


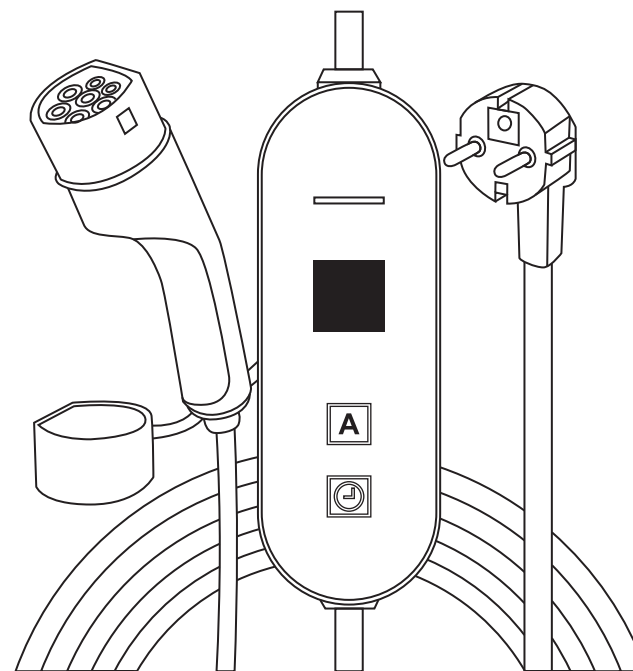

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVC AC GB/T - 7кВт автокөліктің зарядтау құрылғысы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығыңыз.



Кепілдік міндеттемелері

1. Бұл өнімге бір жылға кепілдік беріледі.
2. Кепілдіктің күші өнімді дұрыс пайдаланбау (мысалы, электр розеткасының стандартқа сәйкес келмеуіне байланысты қызып кетуі), антропогендік немесе форс-мажорлық факторлар, судың тиіп кетуі, жану және өнімнің басқа да зақымдануына қатысты қолданылмайды.

Өнімге шолу

Айнымалы тоқты зарядтау құрылғысы GB/T стандартымен электромобильдер/гибридтер/ өткізгіштігі жоғары автокөліктер және басқа көлік құралдары үшін жарамды. Бұл құрылғы толық зарядталғаннан кейін автоматты түрде өшеді және резервтік зарядтауды, шектелген уақытта зарядтауды және қызып кетуден/ шамадан тыс кернеуден/шамадан тыс жүктемеден қорғау сияқты кейбір басқа мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Бұл құрылғы ток, кернеу, қуат, температура және басқа параметрлерді көрсетеді.

32A нұсқасы


Максималды қуат: 7000 Вт

Ток: 8A/16A/24A/16A/32A төрт

жылдамдықты қосқыш

Кернеу: 100-250В

Құрылымның сипаттамасы

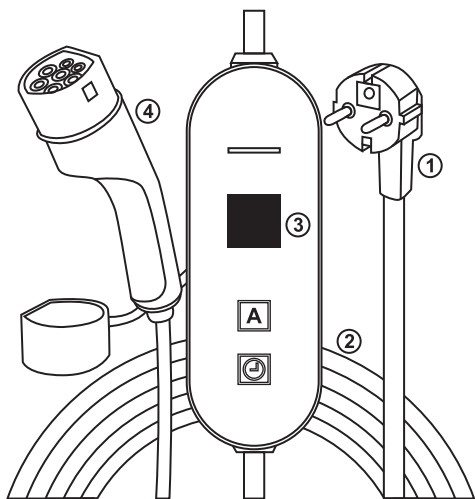

Берілістерді ауыстыру үшін А әрпін басыңыз, содан кейін автокөлікті зарядтау розеткасына қосыңыз. Зарядтау кезінде түйме жұмыс істемейді.

Зарядты сақтау

Қуат қосылғаннан кейін сағатты орнату үшін «time» түймесін қысқа уақытқа басып, шектелген уақытта зарядтау режиміне ауыстыру үшін ұзақ басып тұрыңыз.

1. Қуат беру ашасы
2. Қуат беру кабелі
3. Негізгі басқару блогы, ол түрлі-түсті СКД дисплеймен, тоқты ауыстыру түймесімен, уақытты баптау түймесімен жабдықталған.
4. Зарядтау құрылғысының коннекторы GB/T 7 стандарты бойынша 7 саңылаудан тұрады және оны автокөлік құлпы ашылғаннан кейін ғана ажыратуға болады.

Қытай және ағылшын тілдеріндегі дисплейлер арасында ауысу үшін екі пернені басып тұрып, жай ғана қуатты қосыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қалыпты зарядтау: розетка мен қуат сымының дұрыс екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қуатты қосыңыз, егер ағымдағы берілісті ауыстыру қажет болса, ауысу үшін түймені басып, автокөліктің қол тежегішінің қосулы екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін зарядтау құрылғысын автокөліктің зарядтау ағытпасына қосып, зарядтауды бастаңыз.

Зарядты сақтау: алдымен қуатты қосыңыз, бірақ зарядтауға кететін уақытты белгілегенше **автокөлікті розеткаға қоспаңыз** (мысалы, ағымдағы уақыт – 19 сағат, егер сіз зарядтауды 23 сағаттан бастағыңыз келсе, 4 мәнін орнатыңыз (яғни, 23-19), соңында зарядтау құрылғысын автокөліктегі розеткаға салыңыз, экранда алдын ала зарядтау уақыты көрсетіледі және кері санақ басталады, содан кейін автоматты түрде зарядтау басталады.

Шектелген уақытта зарядтау: қуат қосылғаннан кейін **автокөлікті зарядтауға қоспаңыз**, шектелген уақытта зарядтау мәзіріне өту үшін «time» түймесін басып тұрып, уақытты орнатыңыз (мысалы, қуат қосылғаннан кейін құрылғыны 3 сағат ішінде зарядтағыңыз келсе), содан кейін құрылғыны розеткаға қосыңыз. Автокөліктің зарядтау портында экранда шектелген уақытта зарядтау уақыты көрсетіледі, кері санақ басталады және осы уақыт өткеннен кейін зарядтау тоқтайды.

Өшіру: зарядтауды тоқтату үшін «time» түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, бұл **зарядтаудың аяқталғанын**, зарядтау пистолеті автоматты түрде өшетінін көрсетеді, автокөліктің қашықтан құлпын ашу түймесін басып, пистолетті суырыңыз.

Нөлдік қуатты шығару: әдетте бір реттік зарядта ағымдағы қуат және жинақталған заряд қуаты туралы деректер көрсетіледі. Жинақталған қуатты шығару қажет болса, қуат деректерін қалпына келтіру үшін **А** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Функционал

Қызып кетуден қорғау: басқару блогының немесе зарядтау құрылғысы істікшесінің жұмыс температурасы 75°C-тан асатыны анықталғанда, құрылғы зарядты автоматты түрде азайтады. Егер температура 85°C-тан асса, зарядтау автоматты түрде тоқтайды. Зарядты желдетілетін және салқын жерде сақтау ұсынылады.

Шамадан тыс кернеуден қорғау: Кернеу 275В-тан асқанда, кернеу дисплейінде дабыл сигналы жыпылықтайды, ал кернеу 260В-тан төмен түскенде дисплей көрсетуді қайта бастайды.

Шамадан тыс жүктемеден қорғау: тоқ 40А-ден асқанда, ағымдағы мән дисплейінде дабыл сигналы жыпылықтайды және 40А-ден төмен түскенде ағымдағы мәнді көрсету қайта басталады.

Жылыстаудан қорғау: көлік құралында 20МА-ден асатын жылыстау анықталса және зарядтау құрылғысын басқару блогына сигнал берілсе, ол автоматты түрде өшеді және зарядтауды тоқтатады.

Назар аударыңыз!

Ескерту: Құрылғының зарядтау тоғы электр розеткасының номиналды тоғынан аспауы керек.


Мысалы: қолданар алдында қуат беру блогының розеткасы ескі немесе сапасыз емес екеніне көз жеткізіңіз, ескі немесе жасанды розеткаларды пайдалануға қатаң тыйым салынады, өйткені қызып кету қаупі бар және қауіпсіздікке қатер төндіреді, сондай-ақ осы өнімге қатысты стандартқа сәйкес емес зарядтау салдарынан болатын жазатайым оқиғалардың орын алуы мүмкін емес.



Инструкция по эксплуатации

Автомобильное зарядное устройство SVC AC GB/T - 7кВт

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации,
прежде чем использовать устройство.

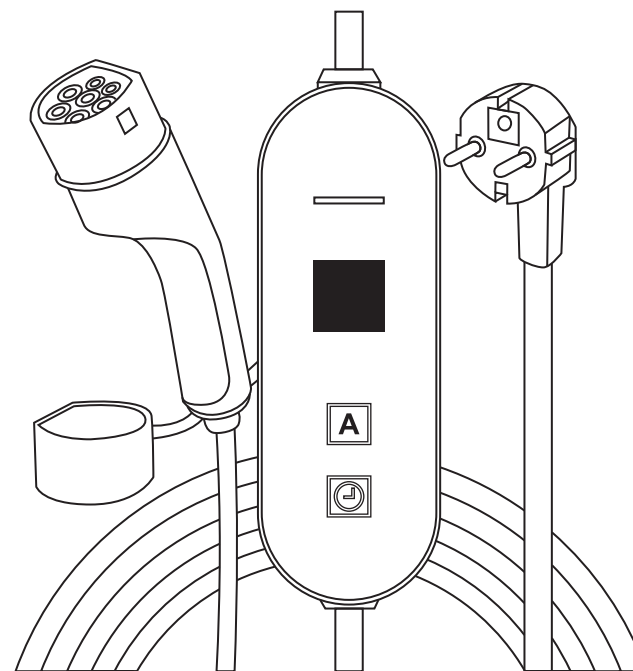

Гарантийное обязательство

1. На данное изделие предоставляется гарантия сроком на один год,
2. Неправильное использование изделия (например, нагрев из-за несоответствия электрической розетки стандарту), антропогенные или форс-мажорные факторы, попадание воды, возгорание и другие повреждения изделия, на них не распространяется гарантия.

Обзор продукта

Зарядное устройство переменного тока подходит для электромобилей/гибридов/автомобилей повышенной проходимости и других транспортных средств, с стандартом GB/T. Это устройство автоматически отключается после полной зарядки и обеспечивает резервную зарядку, зарядку с ограниченным временем и некоторые другие функции, такие как защита от перегрева/ перенапряжения/перегрузки. Данное устройство отображает ток, напряжение, мощность, температуру и другие параметры.

Версия 32A


Максимальная мощность: 7000 Вт

Ток: 8A/16A/24A/16A/32A

переключатель на четыре скорости

Напряжение: 100-250В

Описание структуры

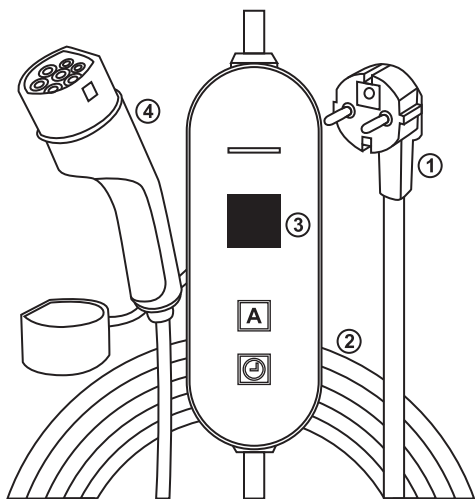

Нажмите букву А, чтобы переключить режим, а затем подключите автомобиль к розетке для зарядки. Кнопка не работает во время зарядки.

Сохранение зарядки

После включения питания кратковременно нажмите кнопку «time», чтобы установить часы, и продолжительно нажмите, чтобы переключить режим зарядки с ограничением по времени.

1. Вилка питания
2. Кабельная питания
3. Главный блок управления, он оснащен цветным ЖК-дисплеем, кнопкой переключения тока, кнопкой настройки времени.
4. Коннектор зарядного устройства выполнен по стандарту GB/T с 7 отверстиями, и его можно отсоединить только после разблокировки автомобиля.

Просто включите питание, удерживая нажатой две клавиши, чтобы переключиться между китайским и английским дисплеями.

Инструкция по эксплуатации

Обычная зарядка: убедитесь, что розетка и провод питания в порядке, затем подключите питание, если вам нужно переключить текущую передачу, нажмите кнопку для переключения и убедитесь, что ручной тормоз автомобиля включен, затем подключите зарядное устройство к разъему для зарядки автомобиля и начните зарядку

Сохранение зарядки: сначала подключите питание, **но не подключайте автомобиль к розетке**, пока не назначите время, необходимое для заряда (например, текущее время - 19 часов, если вы хотите начать зарядку в 23 часа, установите значение 4 (то есть, 23-19), в конце установите зарядное устройство в розетку в автомобиле, на экране отобразится время предварительной зарядки, и начнется обратный отсчет времени, по истечении которого автоматически начнется зарядка.

Зарядка с ограничением по времени: После включения питания **не подключайте автомобиль к зарядке**, нажмите и удерживайте кнопку «time», чтобы перейти в меню зарядки с ограничением по времени, установите время (например, если вы хотите заряжать устройство в течение 3 часов после включения питания), затем подключите устройство к розетке. В порту зарядки автомобиля на экране отображается время зарядки с ограничением по времени, начинается обратный отсчет, и по истечении этого времени зарядка прекращается.

Отключение: нажмите и удерживайте кнопку «time» в течение 5 секунд, чтобы остановить зарядку, это покажет, что **зарядка завершена**, зарядный пистолет автоматически выключится, нажмите кнопку дистанционного разблокирования автомобиля и достаньте пистолет.

Сброс нулевой мощности: обычно отображается текущая мощность при однократном заряде и данные о накопленной мощности заряда. Если вам необходимо сбросить накопленную мощность, нажмите и удерживайте кнопку **А** в течение 3 секунд, чтобы сбросить данные о мощности.

Функционал

Защита от перегрева: когда обнаруживается, что рабочая температура блока управления или штекера зарядного устройства превышает 75°C, устройство автоматически снижает заряд. Если температура превышает 85°C, зарядка автоматически прекращается. Рекомендуется размещать зарядку в проветриваемом и прохладном месте.

Защита от перенапряжения: Когда напряжение превышает 275В, на дисплее напряжения будет мигать сигнал тревоги, а при снижении напряжения ниже 260В отображение на дисплее возобновится.

Защита от перегрузки: Когда ток превышает 40А, на дисплее текущего значения будет мигать сигнал тревоги, и отображение текущего значения возобновится, когда оно опустится ниже 40А.

Защита от утечки: При обнаружении утечки в транспортном средстве, превышающей 20МА, и передаче сигнала на блок управления зарядным устройством, оно автоматически отключается и прекращает зарядку.

Внимание

Предупреждение: Ток зарядки устройства не должен превышать номинальный ток электрической розетки.

Например: перед использованием убедитесь, что розетка блока питания не старая и не некачественная, использование старых или поддельных розеток категорически запрещено, поскольку существует опасность перегрева и угрозы безопасности, а несчастные случаи, вызванные зарядкой не в соответствии со стандартом, не имеют никакого отношения к данному изделию.